


Stampante termica a rullo per uso generale, ATP è ideale per essere utilizzata con la maggior parte delle bilance e degli strumenti di pesatura. Progettata per essere efficiente e compatta, la stampante occupa uno spazio minimo su un banco o su un tavolo. Il funzionamento è semplice, con un interruttore on/off, un pulsante di alimentazione della carta e tre indicatori a LED. Ideale per applicazioni di stampa, ATP è in grado di eseguire diversi altri comandi, come ad esempio l'impostazione di tabulazioni, la spaziatura e il ritorno del carrello. Gli utenti possono specificare la posizione assoluta, selezionare o disabilitare la doppia larghezza e stabilire l'avanzamento riga. La stampante è preimpostata per funzionare con l'interfaccia RS-232 di default sulle bilance di tipo Adam, ma funziona e si adatta facilmente ad altre apparecchiature.

Stampa i risultati in modo facile e veloce



Caratteristiche

- Dimensioni: 114 x 184 x 90 mm
- Dimensioni di stampa 24 x 24 dot
- Dimensione colonna 384 dot per linea
- Ampiezza carta 57,5 mm

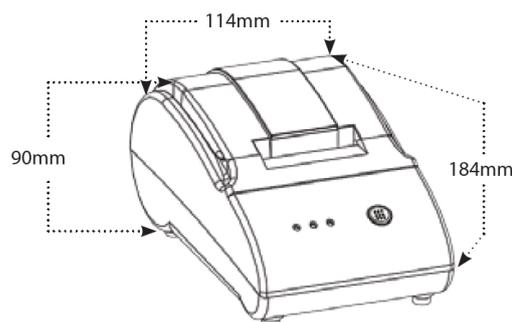

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Consegnato da