




多功能 GK-S 和 GK-Plus 称重显示器具有多种智能功能, 提供直观的用户界面、带 40 毫米大数字的明亮显示屏以及快速结果。带有变色显示屏的内置检重功能可让用户轻松查看样品是高于、低于还是达到设定目标。GK-S 采用更简单的 5 按钮界面, 而 GK-Plus 则采用全数字键盘, 可在同一指示器上执行多种应用 (检重计数、百分比称量、净重/总重称量和动态称量)。这些称重显示器采用坚固的 ABS 塑料外壳, 坚固耐用, 易于清洁。两款称重显示器均配有壁挂支架, 安装方便、安全。

通过简单的多功能性完成称重和检重任务

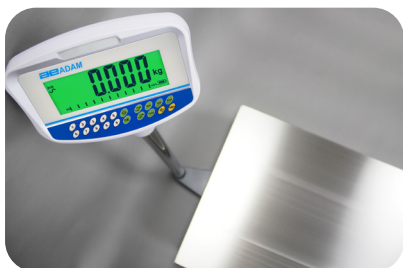

特点

- 显示屏内置容量跟踪器, 可轻松监控可能出现的过载情况
- 可选择打印语言
- 保持功能可冻结显示的重量, 允许时间流逝而不丢失结果
- 自动关机, 节省能源
- 记忆累计结果
- 生动的背光 LCD, 在任何光线条件下均清晰可见
- 40 毫米高的大数字, 背景明亮易读
- 坚固的 ABS 外壳经久耐用, 适合工业使用
- 外部校准允许使用砝码进行验证和调整
- 可选的 USB 接口简化了数据通信
- RS-232 接口可快速连接电脑和打印机
- 检重秤模式下的变色背光可显示不足、过量或在可接受范围内
- GK-S 具有简单的 5 键操作, 便于设置和使用
- GK-Plus 提供全数字键盘, 可快速方便地输入检重称量限值
- 壁挂式支架, 可将称重显示器放置在垂直表面上
- 1:1,600,000 内部计数分辨率, 结果精确
- 配有可充电电池, 几乎可在任何地方操作* (GK-S为可选配件)
- 可选数字滤波, 用于动物/动态称重, 使移动物体也能获得一致的称重结果*。

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 检测计数
- 动态/动物称量*
- 净总称重*

关于亚当:

50 多年来, 世界各地的专业人士一直信赖亚当设备公司 (Adam Equipment) 提供的全面可靠、价格合理的称重设备。Adam 在速度、性能和价值之间取得了恰当的平衡。

产品详情

型号	GK-S	GK-Plus
量程	可选择	
精度	可选择	
称量单位	g, kg, lb, oz, lb:oz	
内部计数分辨率	1:1,600,000	
接口	RS-232, 可选 USB	
校准	外部校准	
显示	背光 LCD 与 40mm 高位数	
电源	12VDC 800mA 适配器, 可选内置充电电池	12VDC 800mA 适配器, 内置可充电电池
工作温度	-10° 到 40° C	
外壳	ABS 塑料	
整体尺寸	300 x 230 x 210mm	

配件

物料编号	说明
2050013351	指示灯支架
3052010526	防湿罩
3074010266	RS-232 电缆
3074010507	RS-232 转 USB 适配器
1120015779	ATP2 热敏打印机
3126011263	ATP2 纸张
3126011281	ATP2 纸张 (x10)
600002028	AdamDU 数据收集程序
700660290	校准证书

主要配件



指示灯支架

可稳定与衡器分离的独立式称重显示器。支架采用坚固而轻便的铝制结构, 便于运输。



AdamDU 数据收集程序

Adam DU 通过 RS-232 或 USB 连接, 同时从多达八台 Adam 天平快速收集信息。带有主命令窗口, 便捷的应用界面可让用户查看和管理获取的数据。

由提供:

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。
适用于艾德姆标准的销售条款, 错误和遗漏不在此列。