




Ideale per la preparazione di alimenti, stabilimenti per produzione di prodotti alimentari, servizi agricoli e più, la bilancia WBW offre una custodia di IP66 lavabile e un grande piatto in acciaio inossidabile. Indicatori a colori per limiti di pesatura sotto, OK e sopra permettono la pesatura di controllo semplice e veloce e un brillante display LCD retroilluminato con traccia di capacità, indicatori per sovraccarichi, batteria scarica e auto spegnimento, rendono il WBW molto facile da usare. Opera con un adattatore AC o batteria ricaricabile per la massima portabilità, entrambi inclusi.

Controllo del peso è una brezza con indicatori di colore di WBW



Approvata per uso commerciale

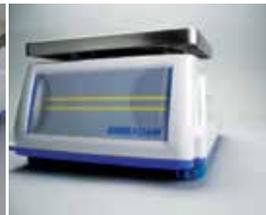

Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Capacità di tracciabilità integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
- I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
- Adattatore AC incluso

Applicazioni

- Pesatura
- Pesatura di controllo

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	WBW 2	WBW 4	WBW 8	WBW 16	WBW 1.5M	WBW 3M	WBW 6M	WBW 15M
Capacita'	2kg	4kg	8kg	16kg	1.5kg	3kg	6kg	15kg
Precisione	0.2g	0.5g	1g	2g	0.5g	1g	2g	5g
Ripetibilita' (S.D.)	0.2g	0.5g	1g	2g	0.5g	1g	2g	5g
Linearita' (+/-)	0.4g	1g	2g	4g	1g	2g	4g	10g
Dimensione piatto	210x173mm							
Unita' di misura	g, kg, lb, lb:oz							
Tempo di stabilizzazione (sec)	2							
Calibratura	Calibratura esterna							
Shermo	LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti							
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria ricaricabile interna							
Temperatura di esercizio	0° a 40°C							
Custodia	ABS plastica							
Dimensioni totali	231x265x153mm (lpxh)							
Peso netto	3.3kg							
Approvazioni	N/A				Omologazione CE: T7476 Omologazione NRCS: SA1460 Omologazione NMI: 6/4C/287			

Accessori

Numero dell'unita' Descrizione

303200002	Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 10)
303200003	Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 20)
303209190.....	Coperchio protettivo per WBW/WBZ
700660290	Certificato di calibratura
303147960	Piccolo Contenitori
303147961	Medio Contenitori
303147959	Grande Contenitori

Accessori principali



Coperchio protettivo per WBW/WBZ

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.



Grande Contenitori

I contenitori in metallo sono designati per facilitare la porzione e misurazione degli alimenti.

Consegnato da